

Промывка доильной установки




Нажмите F-8-↑ на панели компьютера, чтобы опустить доильные аппараты.




Отсоедините каждый аппарат от крепежа



Установите аппарат на промывочные чашки, убедившись, что сосковая резина плотно зафиксирована.

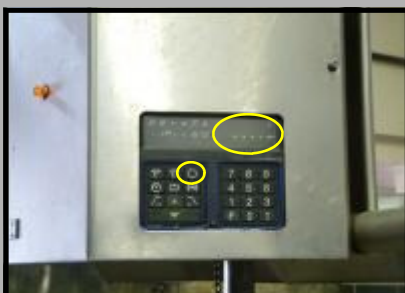


Нажмите кнопку завершения смены на первой панели компьютера, чтобы установить режим промывки (на дисплее всех компьютеров должно отобразиться «...»)

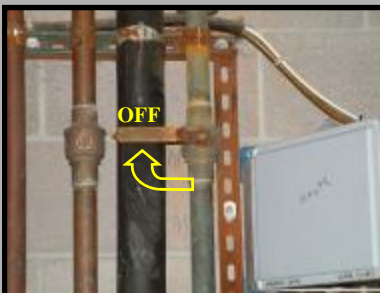

Закройте вентиль пластинчатого охладителя, расположенный в техническом помещении.



Вручную запустите насосы, чтобы опустошить молокоприемники. Подождите 10 секунд, пока не услышите характерный звук.

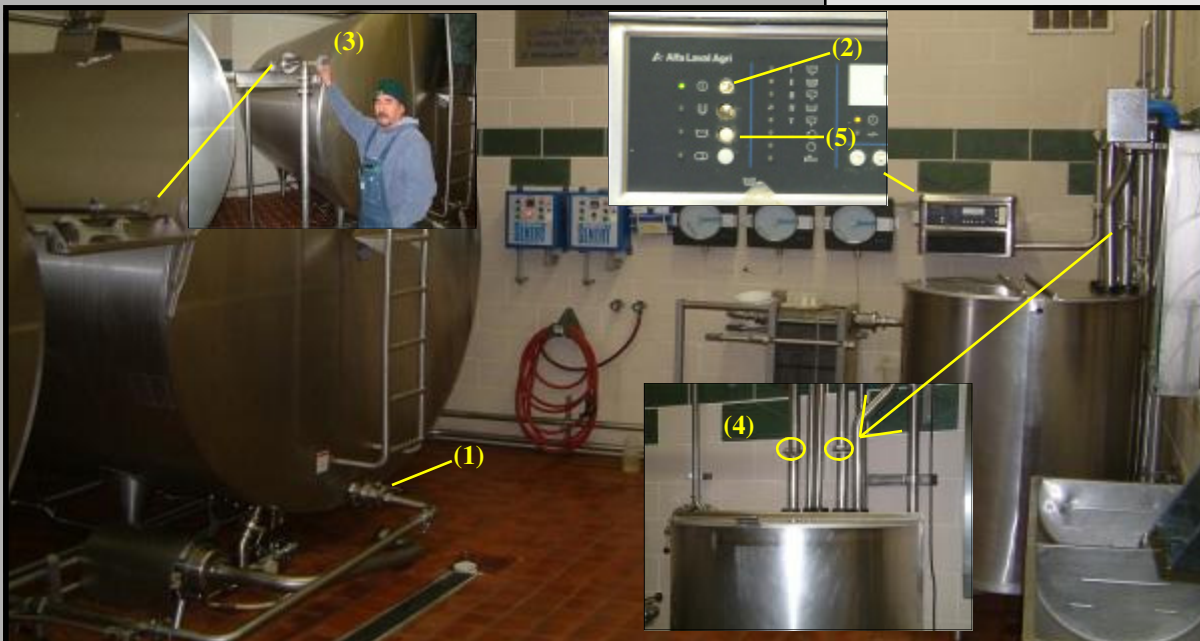

Закройте клапан молочного танка (1), Отключите систему Hugenius (2), Отсоедините трубу для заполнения молочного танка, расположив ее вертикально, подсоедините к линии промывки (3), Соедините две трубы в верхней части моечной цистерны (4), Запустите промывочный цикл в системе Hugenius (5), Следите за циклом промывки, чтобы убедиться, в том, что она осуществляется в правильном режиме.